

享受生活 / 享受健康

ENJOY LIFE

给家人最真诚的呵护

**GOWOOD**  
谷沃德

**湿蒸房**

用户使用手册

北京桑乐佳桑拿屋制造有限公司

Beijing SangLeJia Sauna House Manufacturing Co., Ltd.



**尊敬的用户：**

为了您更好的了解和正确使用湿蒸房，请您仔细的阅读本说明书，并注意保存。

本产品必须安装在有漏电保护装置的电路上，而且必须有良好的接地。


安装本产品必须根据产品所使用的电压，频率等技术参数进行安装。

需要安装或维修本产品必须由专业的技术人员执行。

# 目 录

---

功能简介.....	4
功能说明.....	4
技术参数.....	6
常见故障分析.....	6

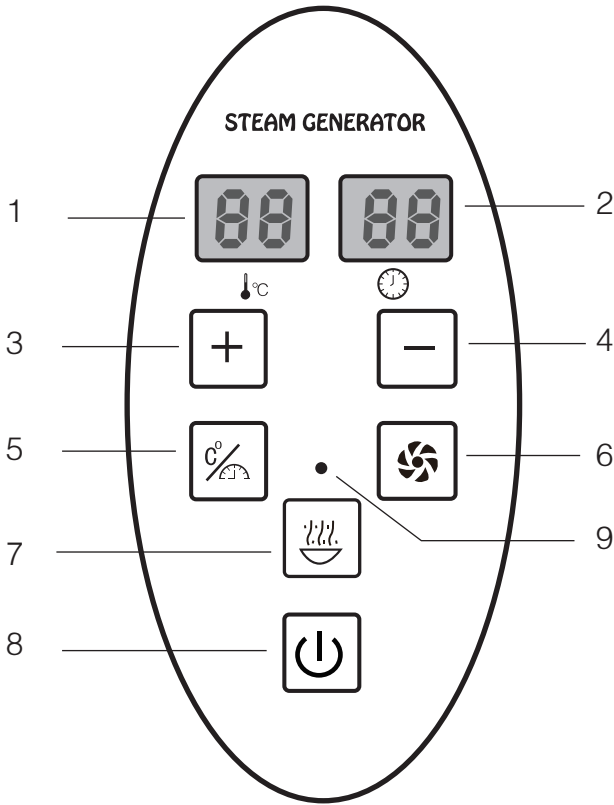

- |              |         |
|--------------|---------|
| 1、温度显示       | 6、风扇键   |
| 2、时间显示       | 7、蒸汽键   |
| 3、温度 / 时间上调键 | 8、电源开关键 |
| 4、温度 / 时间下调键 | 9、蒸汽指示灯 |
| 5、温度 / 时间切换键 |         |


## 产品功能使用说明

### 一、功能简介

- 1、灯光功能
- 2、风扇功能
- 3、蒸汽功能
- 4、自动锁键功能

### 二、功能说明

#### 1. 开 / 关机

在通电状态下，按面板的  开关机键，系统启动，数码管点亮，并自动开启灯光功能，显示房间温度。再次按下此键则执行关机操作，关闭所有已打开的功能。

#### 2、风扇

系统开启状态下，按面板  风扇键，风扇转动，数码管显示图标 ON，再按此键可关闭风扇，数码管显示 OFF。

#### 3、灯光







系统开启状态下，默认开启照明灯。

#### 4、蒸汽

系统开启状态下，按面板  键，蒸汽开启，（蒸汽指示灯亮，缺水状态下开蒸汽，指示灯闪烁，满水后指示灯闪烁），

系统默认蒸汽设定时间是 45 分钟、温度值 45℃，当低于环境温度时，系统自动关闭蒸汽，开蒸汽后出蒸汽的时间为 1.5-2.5 分钟，缺水后 1.5-2 分钟自动关闭蒸汽。

#### 5、温度和时间设置

系统开启状态下，按面板  键一次，系统进入蒸汽温度设定状态，再按面板  或  键，蒸汽温度向上增加或向下减少（最低设置温度 25℃，最高设置温度 60℃），按面板  键二次，系统进入蒸汽时间设定状态，再按面板  或  键，蒸汽时间向上增加或向下减少（最低设置时间 5 分钟，最高设置时间 60 分钟）当蒸汽定时时间到达或环境温度达到设定值时，蒸汽将会自动停止工作。

### 三、技术参数

工作条件及特性				
额定电压	AC220V / AC380V	额定频率	50Hz	
额定电流	14.1A	额定功率	4.5KW	
绝缘电阻	>20MΩ	防水等级	IPX4	
负载配置参数				
负载类别	额定负载电压	额定负载频率	额定负载功率	其它
蒸汽	AC220V	50HZ	4.5KW	—
灯光	AC12V	—	20W	—
电磁阀	DC12V	—	6W × 2	—
风扇	DC12V	—	4W	—

### 四、常见故障排除

序号	故障现象	原因分析	解决方法
1	不开机	1、电源插头未插好 2、电脑控制线未插 3、照明灯短路造成保险丝烧坏	1、将电源插头插好 2、将电脑线插好 3、更换新的保险丝
2	漏电开关跳闸	1、电源插座电流不够过	1、电源线插座要有 16A 以上功率 2、电源线要有 2.5m <sup>2</sup> 以上。
3	无干蒸	1、温度显示 E0 2、温度显示 E1	1、探温头开路，更换新的探温头 2、探温头短路，更换新的探温头
4	收音无声	1、扬声器坏 2、功能设置在 MP3 状态下 3、扬声器线未接好	1、更换新的扬声器 2、将功能设回收音状态 3、将扬声器线接好
5	收音有电流或杂音	1、收音频率未调节好 2、天线未摆放好	1、将频率调节正确 2、改变天线位置



6	MP3 无声	1、扬声器坏 2、功能设置在收音状态下 3、扬声器线未接好 4、USB 未插	1、更换新的扬声器 2、将功能设回 MP3 状态 3、将扬声器线接好 4、将 USB 插好
7	无照明灯	1、照明灯坏 2、灯线未插好或松脱 3、接错负载灯	1、更换新照明灯 2、将灯线插好 3、将负载安装正确
8	无风扇	1、风扇烧坏 2、风扇线未插好或松脱 3、风扇线正、负接反	1、更换新的风扇 2、将风扇线插好 3、将风扇线接正确
9	无臭氧	1、臭氧发生器烧坏 2、臭氧线接触不良	1、更换新的臭氧发生器 2、将线材插好
10	无显示或显示不良	1、显示屏坏 2、显示屏连接线接触不良	1、更换新的显示屏 2、将线材插好
11	触摸按键失灵或灵敏度低	触摸板与面板分离有空隙	将触摸板粘贴面板





享受**生活** / 享受**健康**

ENJOY LIFE

给家人最真诚的呵护

北京桑乐佳桑拿屋制造有限公司

地址：北京昌平区马池口镇上念头村木材厂

电话：400-090-1799

传真：010-80109344

手机：13910238182 联系人：莫经理

邮箱：gowoodsn@126.com

网址：[www.gowoodsn.com](http://www.gowoodsn.com) 天猫商城：[gowood.tmall.com](http://gowood.tmall.com)