

享受生活 / 享受健康

ENJOY LIFE

给家人最真诚的呵护

GOWOOD
谷沃德

光波房

用户使用手册

北京桑乐佳桑拿屋制造有限公司

Beijing SangLeJia Sauna House Manufacturing Co., Ltd.

尊敬的用户：

为了您更好的了解和正确使用桑拿房，请您仔细的阅读本说明书，并注意保存。

本产品必须安装在有漏电保护装置的电路上，而且必须有良好的接地。

安装本产品必须根据产品所使用的电压，频率等技术参数进行安装。

需要安装或维修本产品必须由专业的技术人员执行。

目 录

光波房简介·····	3
光波房控制面板	
功能简介·····	5
功能说明·····	5
技术参数·····	7
常见故障分析·····	8
光波房使用注意事项·····	9
光波浴房保养·····	10
光波浴房保修承诺·····	11

光波房使用手册


一、简介

“万物生长靠太阳”。阳光中 40 % 的紫外线和其他高能射线长时间照射对人体产生危害；真正对人体有益无害的是占其总能量 60 % 以上的远红外光。

光波浴房以肉眼看不到的 5.6—15 微米的远红外光作为主能量，深入肌肤 40 毫米，与人体的深层细胞产生共振，活化细胞，加速血液循环，增强组织再生能力，因此，5.6—15 微米的远红外线又称为“生命线”。

开始人们用温水浴清洁身体；后来芬兰人用水浇烧热的石头，产生高温蒸气，使人体出汗。九十年代风行欧美的第三代沐浴设备—光波浴房，使人在 40—60℃ 的洁净环境中大量出汗，足氧呼吸，排出废物，护肤美容，永葆健康。

光波浴房采用房式结构，精选优质木材，采用独特工艺加工而成，造型气派典雅，使用方便。

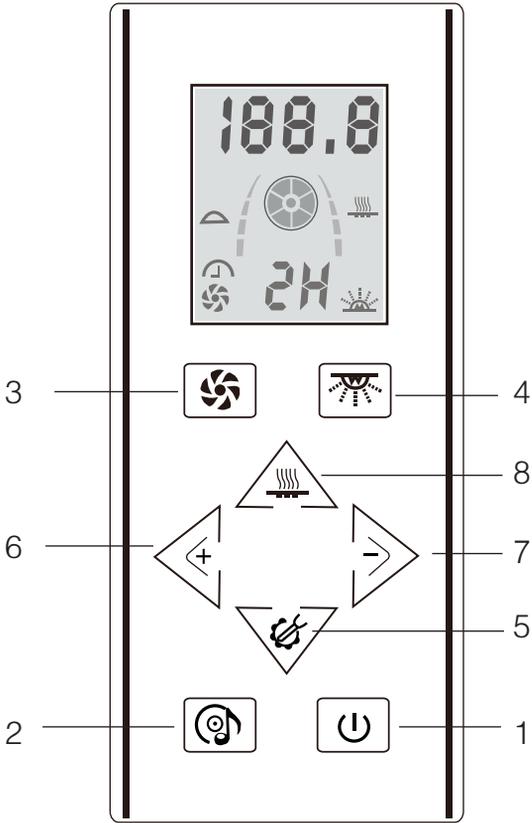

- | | |
|---------------|--------------|
| 1、开关机键 | 5、功能切换键 |
| 2、收音、MP3 功能切换 | 6、上调键 (增加) |
| 3、风扇 | 7、下调键 (减少) |
| 4、灯光或背景灯键 | 8、干蒸键 |

产品功能使用说明

(一)、功能简介

- 1、灯光功能
- 2、风扇功能
- 3、收音、MP3 功能
- 4、臭氧功能
- 5、干蒸功能
- 6、温度 / 时间调节功能
- 7、切换功能
- 8、自动锁键功能

(二)、功能说明

1. 开 / 关机

在通电状态下，按面板或遥控器的  开关机键，系统启动，开放面板所有功能操作，照明灯开启，数码屏显示室内温度。再次按下此键则执行关机操作。

2、灯光

系统开启时，默认灯开启，如想中途按面板或遥控器  灯光键一次则双灯同时开启，二次按关闭照明灯同时开启另一灯，三次按关闭双灯，同时显示屏显示相应的符号。

3、风扇

系统开启状态下，按面板或遥控器  风扇键，开启风扇功能，显示屏显示风扇符号，再按此键可关闭风扇功能。

4、干蒸

系统开启状态下，按面板或遥控器  干蒸键，干蒸开启，面板显示干蒸符号，并显示干蒸时间温度，系统默认蒸汽设定时间是 45 分钟、温度值为 60℃。

5、切换功能

在开启干蒸 / 收音 / MP3 的状态下，可以进行相应的功能调置。按一次  功能设置键进入音量调节状态，按加键或减键调节音量的大小（默认是 12db，范围是 0-18db），按第二次  功能设置键进入收音微调状态，按加键或减键向上或向下调节频率；按第三次  功能设置键进入选台状态，按加键或减键向上或向下选择已存的频道；按第四次  功能设置键进入温度设置状态，按加键或减键向上或向下设置光波的温度（默认 60℃，温度范围是 30-99℃）；按第五次  功能设置键进入时间设置状态，按加键或减键向上或向下设置光波的时间（默认 45 分钟，范围 30 分钟-4 小时）；长按 3 秒自动存储收音频道。

6、音响

系统开启状态下，按  键开启收音，同时显示收音频率，按加键或减键可选择已存在的收音频道；第二次按  键开启 MP3 功能，按加键或减键可进行上一曲或下一曲选择。

7、自动锁按键

在开机状态下，1分钟内无人操作按键，系统自动锁按键，在锁按键状态下长按键一次则开启按键锁功能。

8、臭氧

关机后自动开启臭氧功能，臭氧时间为 10 分钟。

(三)、技术参数

系统参数设置表			
时间	30分 -4小时	温度	30℃ -90℃
默认值	60分	默认值	60℃
音量	0-18db	存台	C01-C32
默认值	12db	收音频率	87.5-108.0MHz
音响	收音机 / MP3		

工作条件及特性				
额定电压	AC220V	额定频率	50Hz	
耐压	1250V/1分	额定功率	3KW	
绝缘电阻	>100MΩ	防水等级	IPX4	
负载配置参数				
负载类别	额定负载电压	额定负载频率	额定负载功率	其它
加热	AC220V	50HZ	3KW	—
照明灯	AC12V	50HZ	10W	—
照明灯	DC12V	—	5W	—
音响	—	—	8Ω 10W	—
臭氧	DC12V	—	5W	—
风扇	DC12V	—	3W	—

(四)、常见故障排除

序号	故障原因	原因分析	解决方法
1	不开机	1、电源插头未插好 2、电脑控制线未插	1、将电源插头插好 2、将电脑线插好
2	无蒸汽、无进水	1、进水阀未打开 2、温度显示 E0 3、温度显示 E1 4、进水阀有杂物堵塞 5、蒸汽管堵塞 6、环境温度检测高于设定温度	1、打开进水阀 2、探温头开路，更换新探温头 3、探温头短路，更换新探温头 4、清除进水阀杂物 5、将蒸汽管安装好 6、设置蒸汽温度大于环境温度
3	蒸汽口喷水	1、进水阀内杂物堵塞	1、更换新的进水阀
4	出蒸汽时排水阀流水	1、排水阀有杂物堵塞 2、蒸汽口有杂物堵塞	1、更换新的进水阀 2、将蒸汽管安装好
5	无照明灯	1、照明灯坏 2、灯线未插好或松脱 3、接错负载灯	1、更换新照明灯 2、将灯线插好 3、将负载安装正确
6	无风扇	1、风扇烧坏 2、风扇线未插好或松脱 3、风扇线正、负接反	1、更换新的风扇 2、将风扇线插好 3、将风扇线接正确

注意事项

1. 检查线路和插座负荷及电压是否满足房间要求。
2. 该浴房的温控和时控应根据个人的具体情况选择合适的温度和时间，以时间不超过三十分钟，温度 40—60℃为宜。
3. 为保持人体内的水分，进入浴房前最好先喝一杯水或饮料。
4. 严禁在浴房内晾晒衣物，特别是在辐射源前或上面放置毛巾、衣物等，以免烤焦发生火灾。
5. 进入浴房后，请不要触摸网罩或将手指及金属工具插入网罩内，触急远红外线辐射源，以免烫伤或触电。
6. 严禁往远红外线辐射源上泼水，以防触电或损坏电器。
7. 以下情况者，禁止使用该浴房：
 - (1) 严重伤口出血及溃烂炎症患者。
 - (2) 严重的眼科炎症患者。
 - (3) 严重烧伤患者。
 - (4) 高龄老人、孕妇、婴儿慎用，使用时应有人监护。
 - (5) 严重疾病患者，身体虚弱者，高危病人。
 - (6) 与温度有关的禁忌症，请在医生指导下使用。
 - (7) 醉酒后不宜使用。

光波房的保养

1、光波房体采用软木质建造，因为它的导热性差，保温性能好，所以它不具备一般房屋的承重能力，不能用做承重载体。

2、光波房最好用半湿毛巾清洁，不要直接用水冲洗，不能使用强酸碱性清洁剂。

3、光波房不宜长期浸泡或处在非常潮湿的环境中，避免产生霉变，缩短寿命。

4、光波房如长期不使用，建议每半个月开启一次，从而保持房体的干燥性。

5、光波房如果长期不使用，会出现收缩、裂纹，这属于木材的正常现象。

光波房保修承诺

承蒙惠购本公司的光波浴房，谨致谢意！本公司向您作出维修承诺，并按照该承诺向您提供维修服务。

（一）一年期限保修

自您购买之日起，我公司对您购买的光波房实行为期一年的保修服务。

（二）免除保修义务

- (1) 超出保修期。
- (2) 非本公司授权服务人员拆动或修理。
- (3) 意外因素或人为行为造成损坏。（包括操作失误、碰撞、输入不合格的电压等）
- (4) 遇到自然灾害等不可抗力。

（三）保修范围外的维修服务

对于保修范围外的故障，我公司也将全力维修，且只收取更换零件的成本费及可能出现的运费。

享受**生活** / 享受**健康**

ENJOY LIFE

给家人最真诚的呵护

北京桑乐佳桑拿屋制造有限公司

地址：北京昌平区马池口镇上念头村木材厂

电话：400-090-1799

传真：010-80109344

手机：13910238182 联系人：莫经理

邮箱：gowoodsn@126.com

网址：www.gowoodsn.com 天猫商城：gowood.tmall.com